


Схема подготовки проема для установки откатных ворот,


Территория усадьбы

Для фундамента ворот
подготовить котлован 2000x500 мм,
глубина котлована 1500 мм.

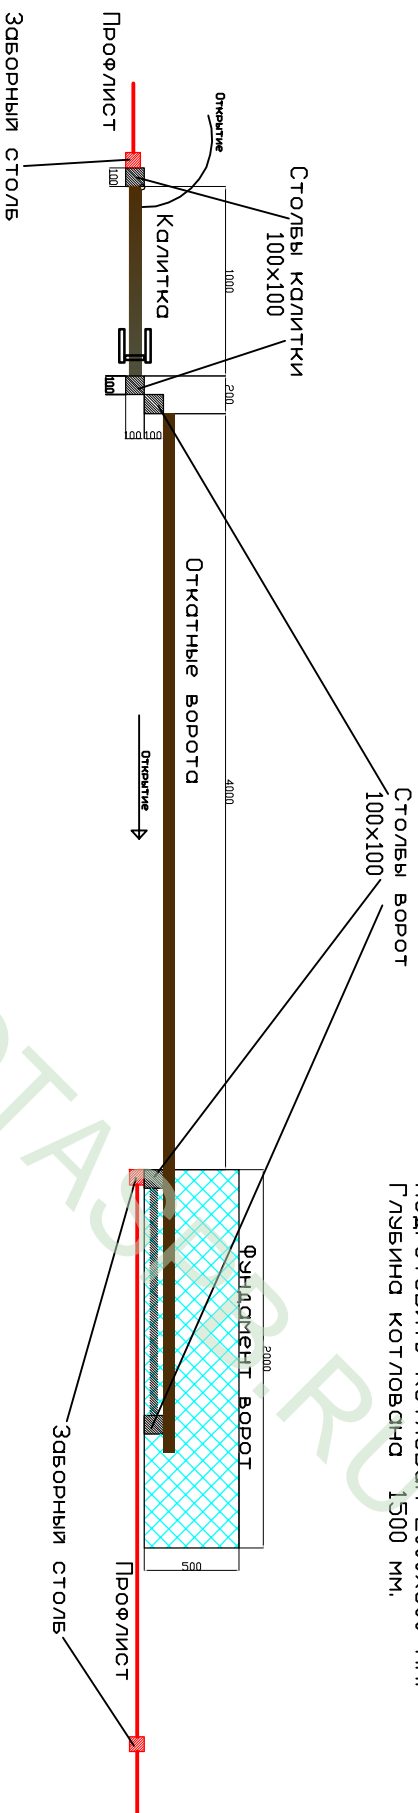

Улица

Уровень '0'

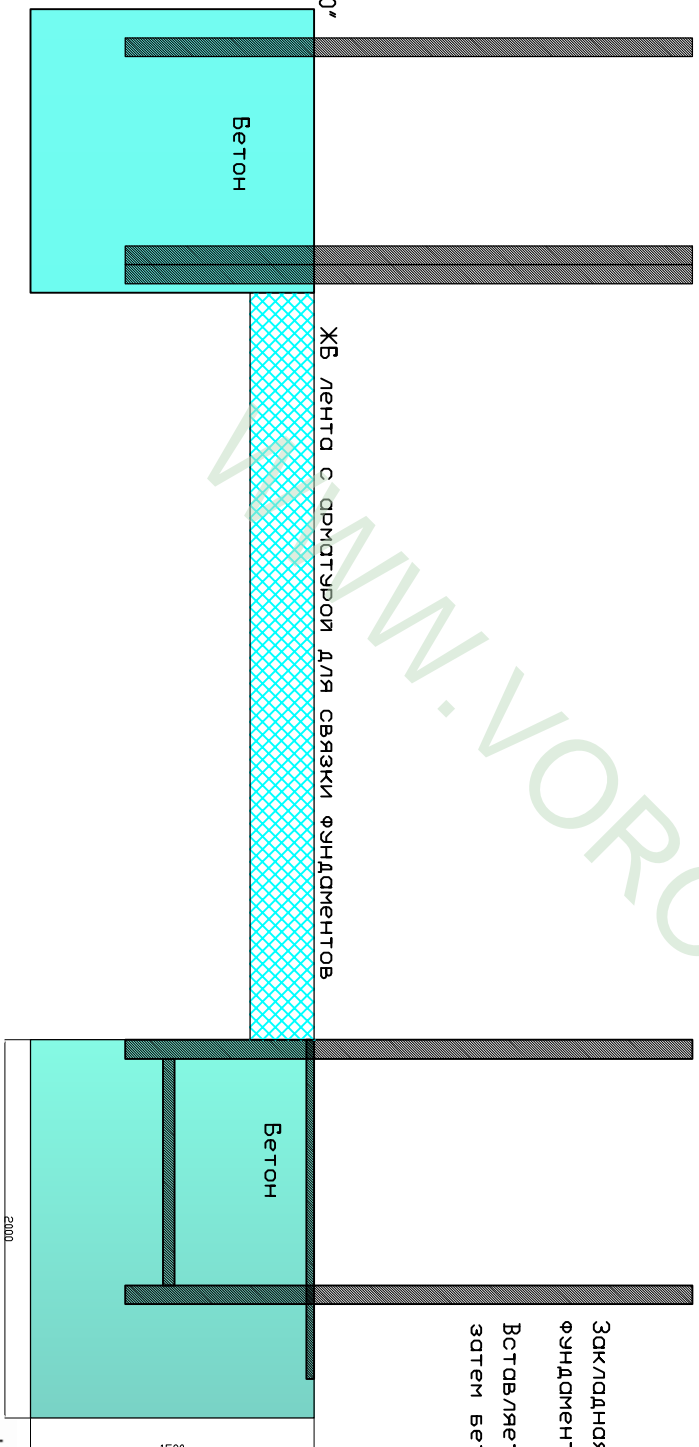

Закладная деталь
фундамента ворот
вставляется в котлован,
затем бетонируется

+7 921 406 63 53